

FAMILY

ZESTAW MEBLI OGRODOWYCH

Instrukcja składowania

PL EN CZ

GARDEN FURNITURE SET

Assembly instructions

SESTAVA ZAHRADNÍHO NÁBYTKU

Montážní návod

Importer:

FH Mirpol Emil Dudzik
ul. Ciasna 3, 35-232 Rzeszów
biuro@mirpol.rzeszow.pl
www.mirpol.rzeszow.pl

Mirpol



PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ PONIŻSZE INSTRUKCJE PRZED MONTAŻEM

1. UNIKAJ UŻYWANIA OSTRYCH PRZEDMIOTÓW, TAKICH JAK NÓŻ, DO PRZECINANIA OPAKOWANIA, PONIEWAŻ MOŻESZ PRZYPADKOWO USZKODZIĆ ELEMENTY PRODUKTU.
1. NALEŻY ODDZIELIĆ I ZIDENTYFIKOWAĆ WSZYSTKIE CZĘŚCI, UPEWNIAJĄC SIĘ, ŻE WSZYSTKIE CZĘŚCI WYMIENIONE ZNAJDUJĄ SIĘ W OPAKOWANIU.
2. ABY UNIKNĄĆ ZARYSOWAŃ PODCZAS MONTAŻU, NALEŻY MONTOWAĆ NA MIĘKKIEJ MACIE LUB INNYM MIĘKKIM PODŁOŻU.
3. PROSZĘ MONTOWAĆ KROK PO KROKU I PRZESTRZEGAĆ INSTRUKCJI.
4. NALEŻY UŻYWAĆ PODKŁADEK.
5. KIEDY KAŻDA ŚRUBA I NAKRĘTKA JEST PRAWIDŁOWO DOKRĘCONA, NIE NALEŻY DOKRĘCAĆ JEJ NADMIERNIE.
6. NIE WOLNO CAŁKOWICIE DOKRĘCAĆ KAŻDEJ ŚRUBY I NAKRĘTKI DOPÓKI WSZYSTKIE WKRĘTY NIE SĄ PRAWIDŁOWO ZAMOCOWANE.











READ & SAVE BELOW INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLY








1. AVOID USING SHARP OBJECTS SUCH AS A KNIFE TO CUT OPEN PACKING AS YOU MAY ACCIDENTALLY DAMAGE THE UPHOLSTERY.
2. PLEASE SEPARATE AND IDENTIFY ALL PARTS, MAKING SURE THAT YOU HAVE ALL OF THE PARTS LISTED.
3. TO AVOID ANY SCRATCH DURING ASSEMBLY, PLEASE ASSEMBLE ON A SOFT MAT OR SIMILAR.
4. PLEASE ASSEMBLE STEP BY STEP AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS.
5. WASHERS MUST BE USED.
6. WHILE EACH SCREW AND NUT IS PROPERLY FASTENED, DO NOT OVER FASTEN IT.
7. DO NOT COMPLETELY FASTEN EACH SCREW AND NUT UNTIL ALL THE SCREWS ARE PROPERLY FIXED.



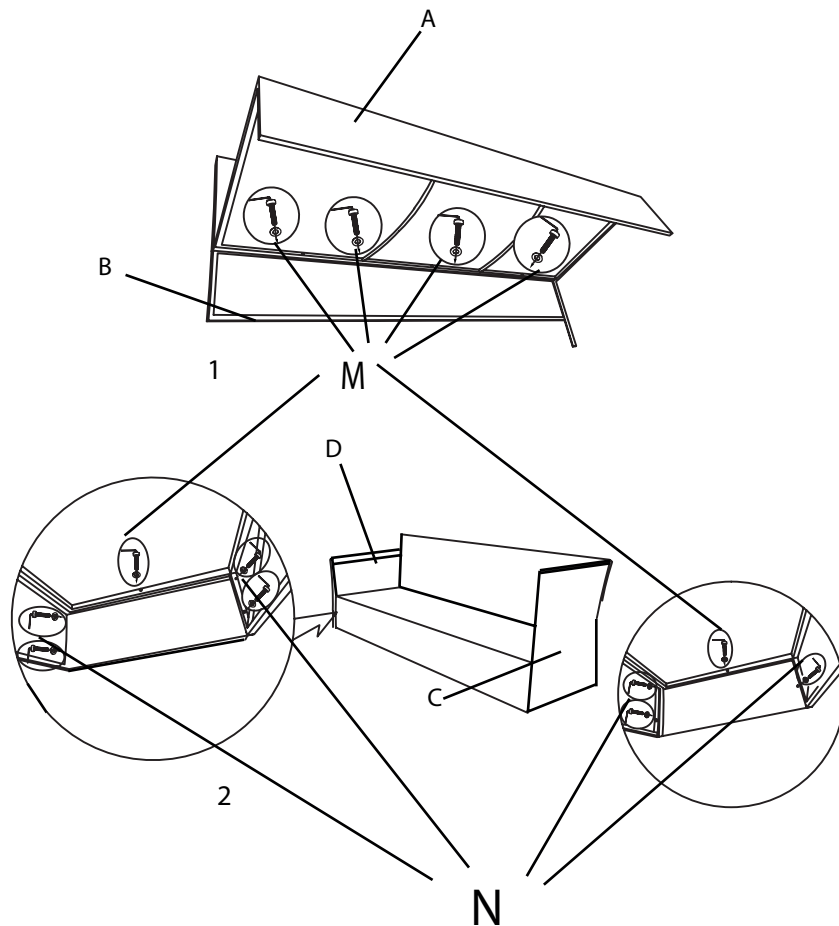
PŘED INSTALACÍ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE JEJ PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ

1. K PROŘÍZNUTÍ OBALU NEPOUŽÍVEJTE OSTRÉ PŘEDMĚTY, JAKO JE NŮŽ, KTERÉ BY MOHLY OMYLEM POŠKODIT PRODUKT.
2. VŠECHNY DÍLY BY MĚLY BÝT ROZLOŽENY A IDENTIFIKOVÁNY. UJISTĚTE SE, ŽE VŠECHNY UVEDENÉ DÍLY JSOU ZAHRNUTY V BALÍČKU.
3. ABYSTE ZABRÁNILI POŠKRÁBÁNÍ PRODUKTU BĚHEM MONTÁŽE, PODLOŽTE PRODUKT MĚKKOU PODLOŽKOU NEBO JINÝM MĚKKÝM MATERIÁLEM.
4. PROŠÍM PROVÁDĚJTE MONTÁŽ KROK ZA KROKEM PODLE NÁVODU.
5. POUŽÍVEJTE PODLOŽKY.
6. V MOMENTĚ, KDY JSOU ŠROUBY A MATKY SPRÁVNĚ UTAŽENY, NEPŘITAHUJTE JE JEŠTĚ VÍCE NEPOTŘEBNĚ SILNĚ.
7. NEUTAHUJTE JEDNOTLIVÉ ŠROUBY DO KONCE, DOKUD NEBUDOU VŠECHNY ŠROUBY SPRÁVNĚ UPEVNĚNY.

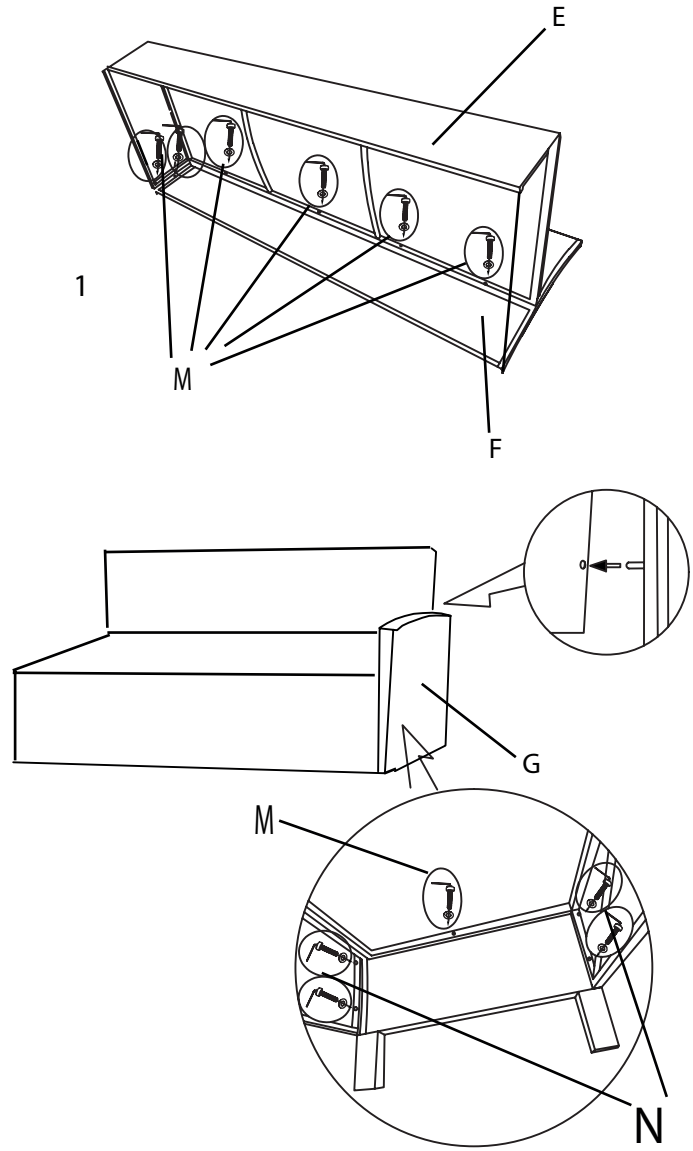
A	B	C	D	E	F	G	J
x1	x1	x1	x1	x1	x11	x1	x2
							

K	L	M	N	O	P	Q
x1	x1	M6x40mm	M6x35mm	M6x30mm	M6x20mm	x1
		x13	x11	x4	x4	
						

1



2



3

